

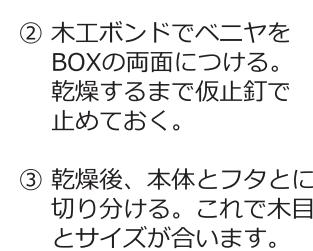


Hand Made Tying Box

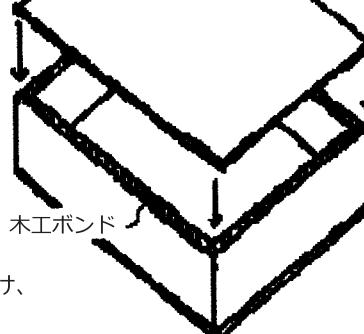


Since 1997

Work Manual

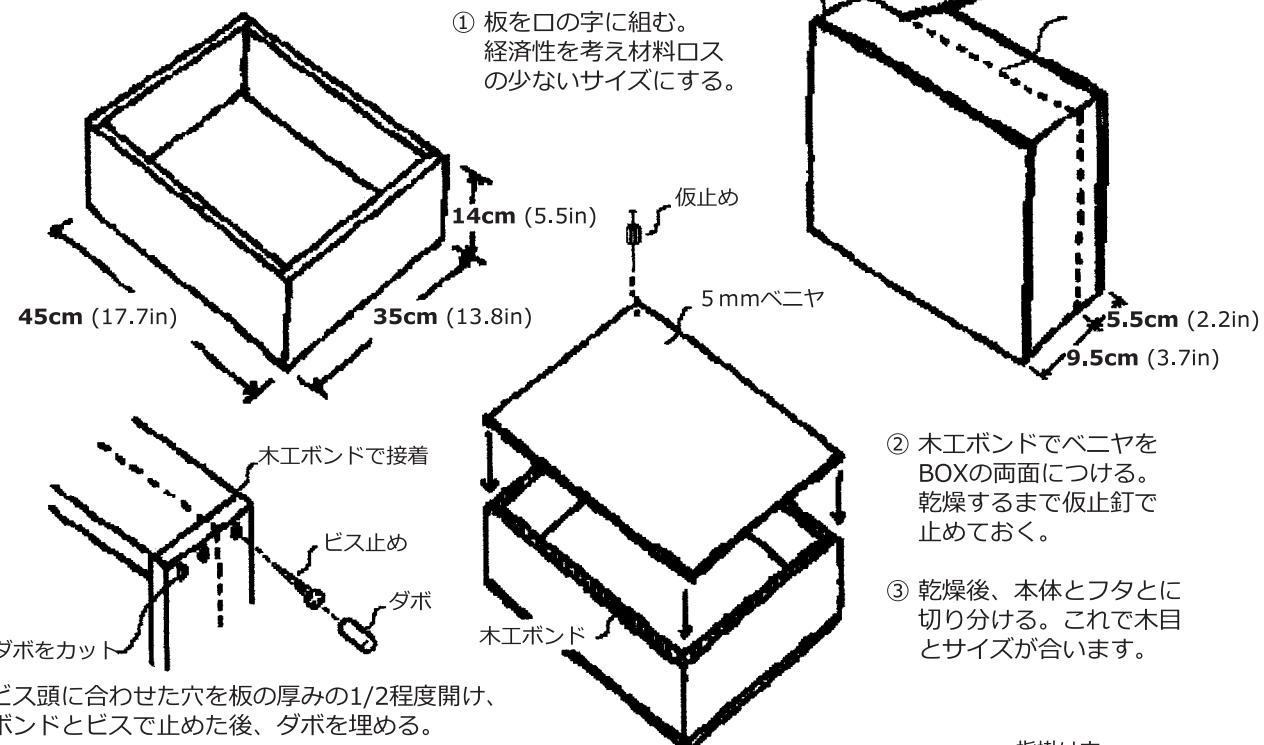


ビス頭に合わせた穴を板の厚みの1/2程度開け、
ボンドとビスで止めた後、ダボを埋める。

中トレーを作る

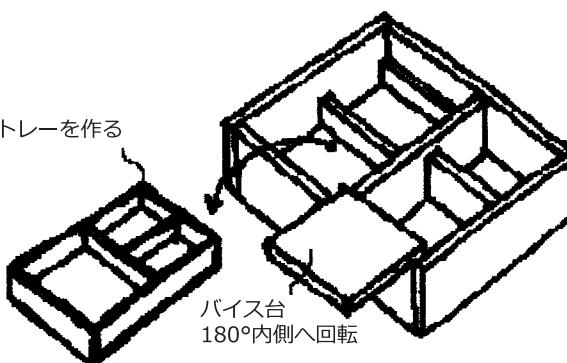


取外し可能
小物入れ

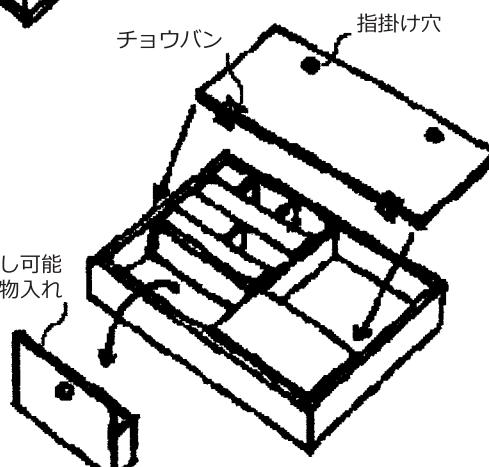

④ 中仕切りなどを木工ボンドで取り付ける。
大きさは使い易いよう工夫をしてください。

ステーで
開き具合を調節

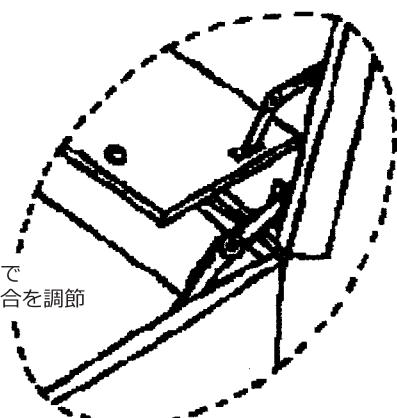

⑤ 塗装をした後に
チョウバン、ス
テー、パッキン
綻や取手などを
取りつけます。
取手は革を何枚
か重ねて自作で
きますが、今で
は色々市販もさ
れています。

